

EG1BP

MONOFASE fino a 3KVA

BYPASS MANUALE
Per Gruppi Statici di Continuità
Fino a 3kVA
SPECIFICA TECNICA



BY-PASS esterno manuale per UPS EG01-EG02-EG03

Spesso i piccoli UPS ed alcuni tipi di stabilizzatori di tensione non dispongono di un sistema integrato di by-pass.


In questi casi, viene in soccorso dell'utente un prodotto come il nostro sistema di bypass manuale, che consente di trasferire manualmente l'alimentazione delle nostre apparecchiature alla rete elettrica, in modo da consentire la riparazione e la sostituzione degli ups o degli stabilizzatori senza interrompere l'alimentazione.

Questi sistemi di bypass possono essere installati anche a parete, ed hanno due tipi di uscita, una Master ed alcune prese slave. Quando il dispositivo connesso alla presa Master viene spento (ad esempio un computer) le prese slave vengono disattivate. In questo modo il sistema di bypass funziona anche come un efficiente sistema di risparmi dell'energia. Questa funzione è disattivabile dall'utente.

E' possibile il montaggio a parete del prodotto.

Richiedete il codice prodotto: EG1BP

1. Uscita principale (es. computer)
2. Uscite slave (periferiche)
3. Connettore ingresso da uscita UPS
4. Presa uscita per alimentazione UPS
5. Commutatore bypass
6. Protezione modem/telefono
7. Protezione termica
8. Ingresso rete AC
9. Interruttore accensione
- A. Led alimentazione
- B. Led funzione master/slave

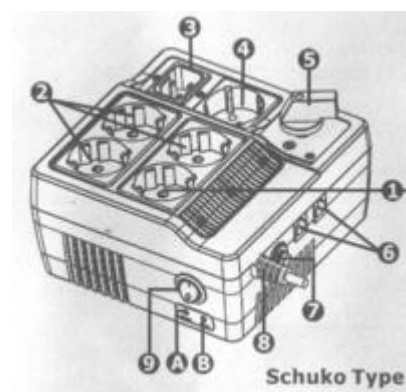

Dati tecnici e immagini sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso