
SERVO VOLTAGE REGULATOR VSE1

USER MANUAL

1 PHASE DEVICES

STABILIZZATORE DI TENSIONE ELETTROMECCANICO VSE1

MANUALE DI UTILIZZO

VERSIONI MONOFASE



CONTENTS

1.	SAFETY NOTICES	3
2.	DEVICE OVERVIEW	3
3.	FIRST CONTROLS	3
4.	SINGLE LINE DIAGRAMS	3
4.1.	Simple Single Line Diagram	3
5.	SWITCHING and PROTECTION ELEMENTS	4
5.1.	Input Breaker - Standard	4
5.2.	Output Breaker - Standard	4
5.3.	Output Contactor - Standard	4
5.4.	MANUAL BYPASS SYSTEM	4
5.4.1.	Bypass Mode	4
5.4.2.	Output Off Mode	4
5.4.3.	Regulator Mode	4
6.	INSTALLATION LOCATION	4
7.	MAKING THE CONNECTIONS OF THE DEVICE	7
8.	SUPPLYING POWER TO LOADS	8
9.	TURNING OFF THE DEVICE	8
10.	FRONT PANEL	9
10.1	General Information	9
•	Viewing the Highest and Lowest Values:	9
11.	APPENDICES	12
	Appendix 1 - Input and Output Conductor Properties	12
	Appendix 2 - Screw Terminals	12
	Appendix 3 - Tightening Torque Values	12
	Appendix 4 - Enclosure Protection Class	12
	Appendix 5 – enclosure sizes and fixing centers	13
	Appendix 6: OPTIONAL WI-FI	14

VERSIONE ITALIANA

1.	AVVISI DI SICUREZZA	16
2.	PANORAMICA DEL DISPOSITIVO	16
3.	PRIMI COMANDI	16
4.	SCHEMA UNIFILARE	16
5.	ELEMENTI DI COMMUTAZIONE E PROTEZIONE	17
5.1.	Interruttore di ingresso - Standard	17
5.2.	Interruttore di uscita - Standard	17
5.3.	Contattore di uscita - Standard	17
5.4.	SISTEMA DI BYPASS MANUALE	17
5.4.1.	Modalità bypass	17
5.4.2.	Modalità Output Off	17
5.4.3.	Modalità regolatore	17
6.	LUOGO DELL'INSTALLAZIONE	18
7.	REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI DEL DISPOSITIVO	20
8.	FORNITURA DI ENERGIA AI CARICHI	20
9.	SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO	21
10.	PANNELLO FRONTALE	22
10.4	Informazioni generali	22
•	Visualizzazione dei valori più alti e più bassi:	22
11.	APPENDICI	25
	Appendice 1 - Proprietà dei conduttori di ingresso e uscita	25
	Appendice 2 - Morsetti a vite	25
	Appendice 3 - Serratura dei valori di coppia	25
	Appendice 4 - Classe di Protezione del Recinto	26
	Appendice 5 – dimensioni dei contenitori e interassi di montaggio	26
	Appendice 6 : WI-FI OPZIONALE	27

1. SAFETY NOTICES

- Contacting with live parts may result in serious wounds and even death.
- Electrical safety precautions should be taken before any set up, maintenance or measurement operation.
- Do not perform connection, measurement and maintenance operations alone. Keep one person with you who can help you in any emergency situation.
- Do not use the device without a protective ground connection.
- Electrical connections should only be performed by professional electricians.
- These devices require neutral connection from mains power system.
- Read this manual carefully before using the device and save it for later reference.
- Ensure that ambient conditions are met with the regulations described in this manual.
- Ensure that cooling fan ventilation holes are open.
- Failure to provide the required ambient conditions will result in problems with the device.
- Do not perform any operations which you are unsure about.
- When you encounter a problem in any step throughout this guide, do not skip to next step. Contact our support department for help.

2. DEVICE OVERVIEW

Servo voltage regulator is an electrical device that automatically adjusts the voltage of the electrical network it connects to in a tolerant manner with respect to the voltage values defined in the specifications of the device.

To provide the voltage to the desired quality and to prevent the electrical devices and the units from being affected by the direct mains voltage. There are two types of devices: three-phase and single-phase. The servo voltage regulator is produced at various ratings, and the power of the regulator must be above the total power of the power supply. Otherwise, the desired yield can't be obtained.

3. FIRST CONTROLS


- Check the device for any damage which may have occurred during shipping processes.
- Check the device nameplate to ensure that the information is consistent with your purchase order.



4. SINGLE LINE DIAGRAMS

4.1. Simple Single Line Diagram

Below single line diagram contains only Input Breaker, Output Breaker.

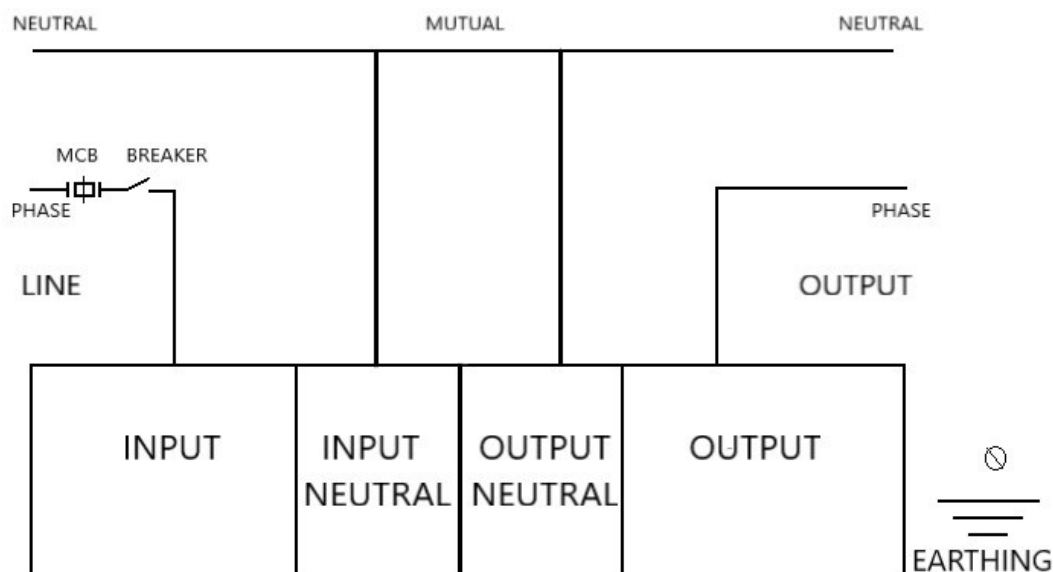

5. SWITCHING and PROTECTION ELEMENTS

Not all of the elements explained in this part might be present in your device. See technical information part to determine which elements are contained in your device.

5.1. Input Breaker - Standard

Input Breaker controls the input power to regulation system. It also provides protection against overload or short circuit situations. Whenever user turns on this breaker, the regulation system gets power. Turning on the Input Breaker will not immediately supply power to output terminals. Output power will be available after device completes self-tests.

5.2. Output Breaker - Standard

Output Breaker provides manual control of the output power of the regulation system. This breaker also provides protection against overloads or short circuits.

5.3. Output Contactor - Standard

Output Contactor is controlled by the electronic control system. This contactor is turned on when the regulation system is ready. This way regulated energy is transferred to the output terminals.

The contractor operates automatically. When conditions are back (that means for instance in case of over voltage output contactor trips and stabilizer always measures voltages and when voltage back to stabilizer limits then stabilizer starts operation automatically.

In case of over & under voltage: since stabilizer always measures the voltages, stabilizer does not operate the contactor again until the voltages are within the limits.

5.4. MANUAL BYPASS SYSTEM

Manual Bypass Switch controls the manual bypass system.

- Manual Bypass System is included in the device.
- Manual Bypass System control is achieved by a rotary transfer switch which has 3 different modes.
- There will be output power interruption when Manual Bypass System mode is changed. Turn off your loads and turn off the external output breaker before changing the mode of Manual Bypass System.

5.4.1. Bypass Mode

When Manual Bypass Switch is turned to label **Bypass** the manual bypass mode is activated. In this mode the regulation system is bypassed, and input terminals are directed to output terminals. In case of a fault in the regulation system or whenever loads are wanted to be fed with unregulated mains power this mode can be selected.

5.4.2. Output Off Mode

When Manual Bypass Switch is turned to label **Output Off (0 or Off)**, the output terminals are isolated. In this mode input power to the regulation system is not turned off, only output power to loads is turned off.

5.4.3. Regulator Mode

When Manual Bypass Switch is turned into a label **"REGULATOR"**, the regulation system is directed to output terminals. In this mode there will be regulated power at the output terminals. Output voltage values seen on front panel are actual output terminal voltage values in regulator mode.

6. INSTALLATION LOCATION

- No liquids or solid objects should enter the device. Check the device's enclosure protection and select a suitable location.
- Ensure the environmental conditions are met at the location. See the Technical Information section for environmental conditions.
- Ensure the conditions for the location where you intend to place the device are met.

- The location should not receive direct sunlight.
- At least 2 meters must be left between the device and any combustible materials.
- At least 50 cm must be left between the device and any other object or side wall where the two ventilation grilles are located.
- It is forbidden to leave containers of flammable liquids or gases in the room where the product is installed.
- The generator should be connected to the system after the device.
- The power factor correction device should be connected to the system between the device and the loads.
- Contact the support department if any of the above conditions cannot be met.

The product is equipped with interlocking brackets for wall mounting. Two brackets are mounted on the back of the product with the screws provided. Two more are mounted on the wall with the anchors and screws provided.


Before inserting the product into the wall brackets, you can bend the latch on the back. This will prevent the product from sliding sideways once the bracket is inserted into the wall.

The feet can then be removed by unscrewing them from the bottom, and the cable access can be used from the bottom or the side, as needed.





wall mounting brackets




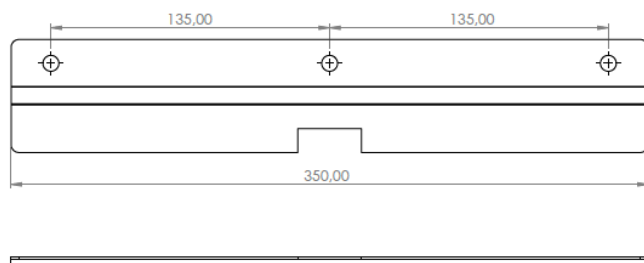


WALL SIDE

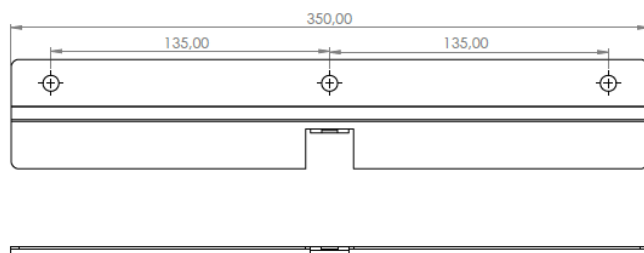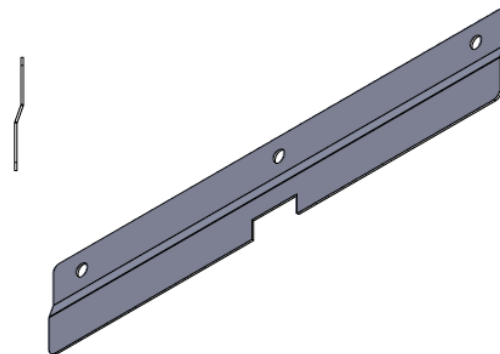



PRODUCT SIDE

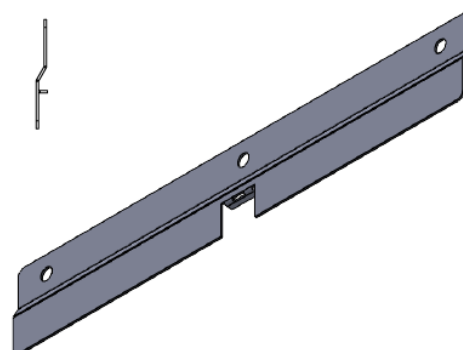


WALL MOUNTING BRACKETS FOR 5KVA

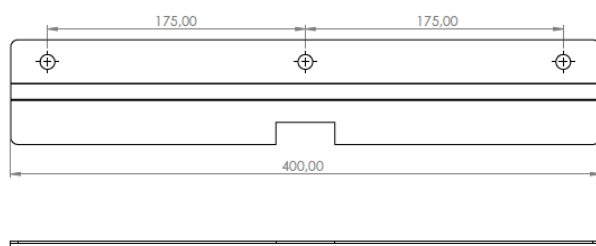

WALL SIDE

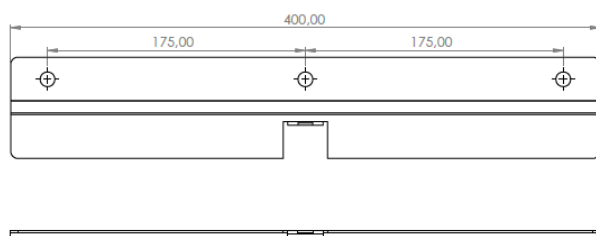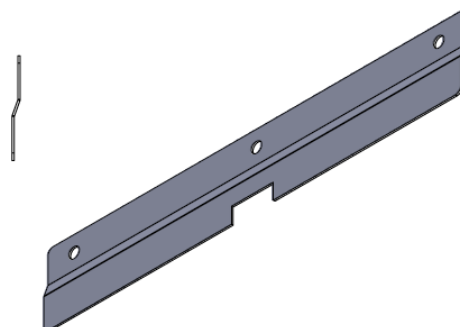




PRODUCT SIDE

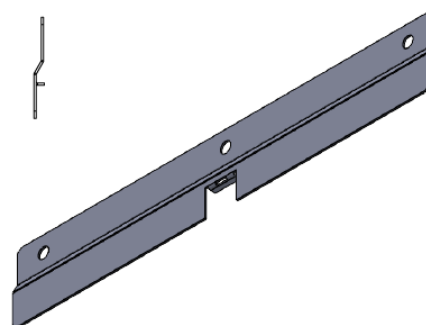

WALL MOUNTING BRACKETS FOR 7.5-10KVA

7. MAKING THE CONNECTIONS OF THE DEVICE

- Below block diagram shows the recommended status of the electrical system and external protection elements after you have installed the regulator.
- The external input breaker can be the main input breaker of the building.
- The external output breaker is recommended for the safety of the system.

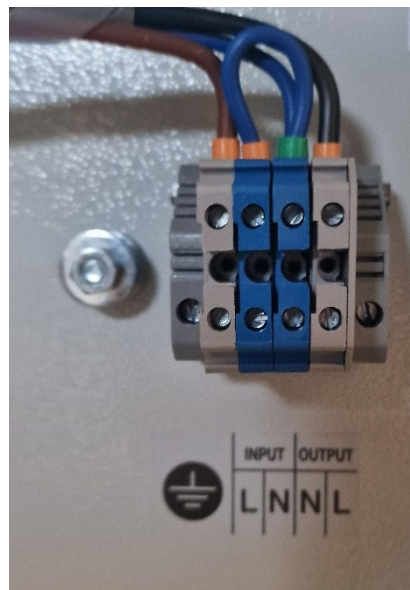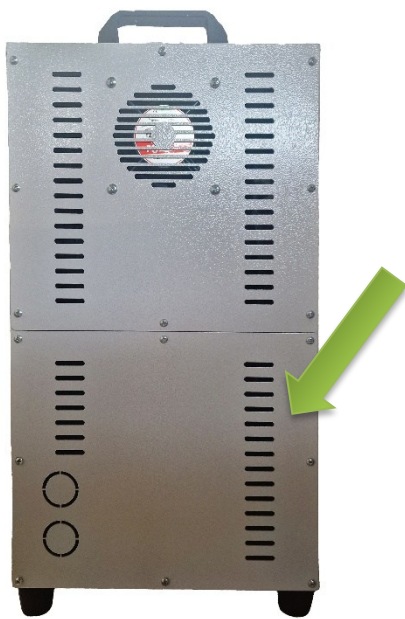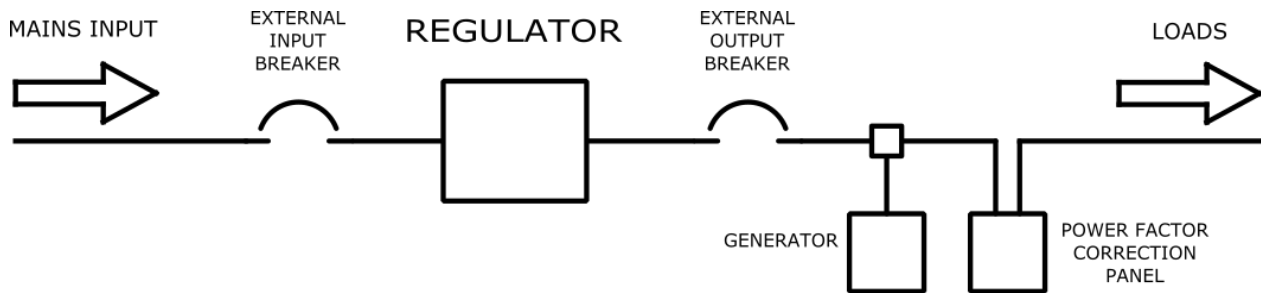

- Use a reliable true RMS multimeter to perform measurements.
1. Turn off your loads.
 2. Turn off the main input breaker of the building.
 3. Turn off the external input breaker if you have it in your system.
 4. Using a reliable multimeter, ensure that there is no energy on the conductors which will be connected to the input terminals of the device.
 5. Turn off the Input Breaker of the device.
 6. Turn the Optional Manual Bypass Switch to Output Off (0 or Off) position.
 7. Turn off the external output breaker if you have it in your system.
 8. See Appendix 1 for properties of the conductors to be connected to the device.
 9. See Appendix 2 for information about the input output and other terminals of the device.
 10. Open right side bottom panel to access the input / output terminals. Use provided cable glands to access the unit with the cables. The holes for the cable glands are provided on the side and at the bottom of the unit. Connect input, output and protective ground conductors to their terminals and tighten their screws with proper amount of torque. See Appendix 3 for tightening torque values.

11. After you have completed connections, check the labels and conductors again.


8. SUPPLYING POWER TO LOADS

Complete the steps below to supply power to loads.

Use a reliable true RMS multimeter to perform measurements.

1. Ensure that the breakers mentioned in the Making the Connections of the Device part are turned off.
2. Ensure that the input, output and protective ground connections are completed properly as described in the Making the Connections of the Device part.
3. Turn on the main input breaker of the building/plant and turn on the external input breaker if you have it in your system. This will supply power to input terminals of the device.
4. Measure phase to neutral voltages at the input terminals of the device. Ensure that phase to neutral voltages at the input terminals are at expected values.
5. Measure phase to neutral voltage at output terminals; ensure that there is no energy at the output terminals.
6. Turn on the Input Breaker. This will power up the regulation system and the front panel.
7. Turn the Manual Bypass Switch to REGULATOR mode.
8. Electronic system starts self-tests after the regulation system is powered up. These controls last in 5 to 10 seconds. After self-tests are completed, regulated power is automatically directed to output terminals. While optional Manual Bypass Switch is in REGULATOR mode, there will be no power at output terminals until the startup self-tests are completed.

Turn on the Output breaker

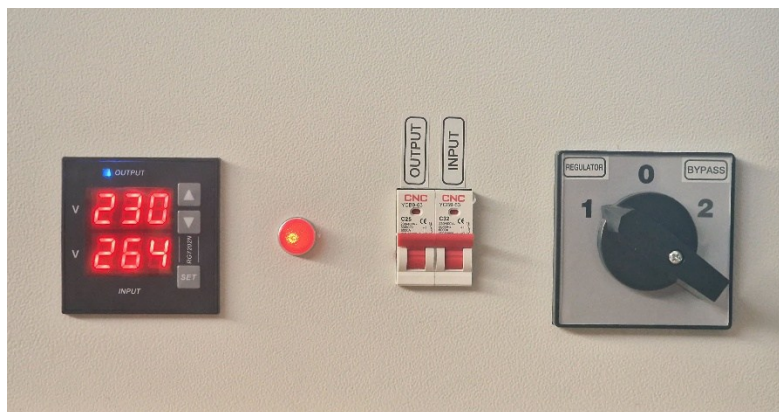

9. Measure phase to neutral voltage at output terminals. Ensure that output voltage phase to neutral IS within the limits indicated in the Technical Information part.
10. Turn on your loads.
11. After turning on the loads control the load value shown with an A-meter. Ensure that load value is below 100% of rated current of the item.

9. TURNING OFF THE DEVICE

- Turn off your loads before turning off the device.
- Turn off the external output breaker if you have it in your system.
- Turn off the Output Breaker.
- Turn off the Input Breaker. This will cut off the power to the regulation system.
- Turn by-pass switch to "0" position
- Turn off the external input breaker if you have it in your system.

10. FRONT PANEL

10.1 General Information

The RG7202N display shows the input and output voltages simultaneously.

It controls the DC motor to keep the output voltage stable.

It protects the connected load from high and low voltage.

It records the highest and lowest voltage values.

It controls the reasons for output shutdowns and the number of shutdowns, logging them into its memory.

It provides automatic operations between 40 Hz and 99 Hz.

The device automatically stores certain parameters in memory. It records the highest and lowest values of the input voltage and logs the number of times the output was deactivated.



• Viewing the Highest and Lowest Values:

Press the upper button once without entering the menu to display the highest recorded voltage on the upper screen, while the lowest voltage blinks on the lower screen.

• Viewing the Shutdown Count:

Press the upper button again to see the number of times the output was deactivated due to high voltage on the upper screen, and due to low voltage on the lower screen.

• Clearing the Data:

The screen blinks for 5 seconds. During this time, pressing the middle button will clear the records. If no button is pressed, the device automatically returns to the main screen.

10.2 Menu usage

Press the «SET» button to enter the menu. The upper display will show "P.." and the lower display will show "out". Use the up/down buttons to navigate through the parameters in the menu. When you reach the desired parameter, press the «SET» button again. The number "P.." will flash on the upper display. After that, use the up/down buttons to change the value.

To select another parameter, press the «SET» button again and move to another parameter with the up/down buttons.

To exit the menu, press the «SET» button while the upper display shows "P.." and the lower display shows "out".


If no buttons are pressed for 20 seconds, the device saves the changes and returns to the main display.

<i>P num</i>	<i>explanation</i>	<i>Screen</i>
0	Enter or exit the menu	Pr 0 out
P.01	Regulator desired output voltage Regulator output voltage setpoint. This parameter sets the output voltage of the regulator. Factory setting: 230V Setting range: 1V ÷ 500V	P.0 1 2 3 0
P.02	Regulator output voltage tolerance value The motor remains stationary when the output voltage is greater than P.01 - P.02 and less than P.01 + P.02. (220 + 3 = 223, or 220-3=217) Factory value: 3V Setting range: 1V - 25V	P.0 2 0 0 3

P.03	Buzzer There is no Buzzer installed on the card. Factory setting: on = Active. off = Passive. If 'P3 = on', the exit protection time is displayed on the upper screen and the exit LED flashes until the output is activated.	P.03 ON
P.04	Regulator output upper protection voltage The device de-energized the relay when the regulator output voltage exceeds the regulator output upper protection voltage value. Factory value: 242v Setting range: 1V÷500V	P.04 245
P.05	Regulator output lower protection voltage The device de-energizes the relay when the regulator output voltage below the regulator output lower protection voltage value Factory setting: 198V Setting range: 1V÷500V	P.05 200
P.06	De-protection time The regulator output voltage determines the time to wait for the device to exit the protection (reset the relay) after it reaches 5V below the set regulator output upper protection voltage or 5V above the regulator output lower protection voltage. Factory setting: 5 sec Setting range: 1 sec÷25 sec	P.06 005
P.07	Protection time It determines the time to wait for the device to enter the protection and de-energize the relay after the regulator output voltage exceeds the set regulator output upper protection voltage value or below the regulator output lower protection voltage value (If the voltage returns to normal within this period, the device will not de-energize the relay). Factory setting: 5sec Setting range: 1 sec÷25 sec	P.07 005
P.08	Voltage value to change coal location Output voltage with the time interval to be waited in P.09, this parameter value changes every 5 seconds. Factory setting: 5 v. Setting range: 0÷25V	P.08 010
P.09	The time interval for the coal location to change is mandatory The parameter determines the maximum time the coal will remain fixed. After the time is up, the output voltage of the motor changes according to the value in P.08. If P.08 = 15 and P.09 = 5, Output 5 minutes 220V, 5 minutes 235V, 5 minutes 220V, 5 minutes 205V, 5 minutes 220V, The output voltage changes continuously on the circle. Factory setting: 5 min Setting range: 0±250 min	P.09 005
P.10	Voltmeter output average display If the output voltage (P.02) is within the tolerance value, the upper voltmeter will display the P2 value on the screen. If it is negative, it will be reflected as if there is voltage in the output. Factory setting: 1 Setting range: 1 = Active, 0 = Passive	P.10 001
P.11	Motor speed Factory setting: 2 Setting range: 1 ÷ 10	P.11 002
	AUTO STOP MOTOR	P.12

P.12	It is activated in regulators without switches. Factory setting: 0 (Passive) Setting range: 0 (Passive) 1 (Active) Working principle: If the parameter is active, first the microprocessor calculates the place where the switch will be used and records it in its memory. If this parameter is first activated, if there is high or low voltage, the microprocessor does not cut the voltage from the motor for 20 seconds. The microprocessor notices that the coal remains stationary and records this place as the switch place. When the coal comes to the same place again, the microprocessor cuts the voltage from the motor immediately. In this case, if there is high voltage at the input, the dot on the 2nd digit of the upper screen lights for 2 seconds. If there is low voltage at the input, the dot on the 2nd digit of the lower screen lights for 2 seconds. When the module is installed in a new device, the old switch place must be reset. In order to reset the old switch record place, it is necessary to completely cut the regulator voltage. By holding down the upper button, it is enough to apply voltage to the device again.	000
P.13	Number of starts If the parameter is 0, after the power comes, even though the voltage is normal, the microprocessor does not activate the relay. If only the middle button is pressed, the microprocessor activates the relay. In other words, if the button is not allowed after the voltage comes, no voltage is given to the system. If P13 = 97, the relay works in reverse. In other words, buzzer mode. Factory setting: 49 Setting range: 0÷98	P.13 049
P.14	Software version Technical instructions and user manual are currently 73.	P.14 073

10.3 Circuit Diagram

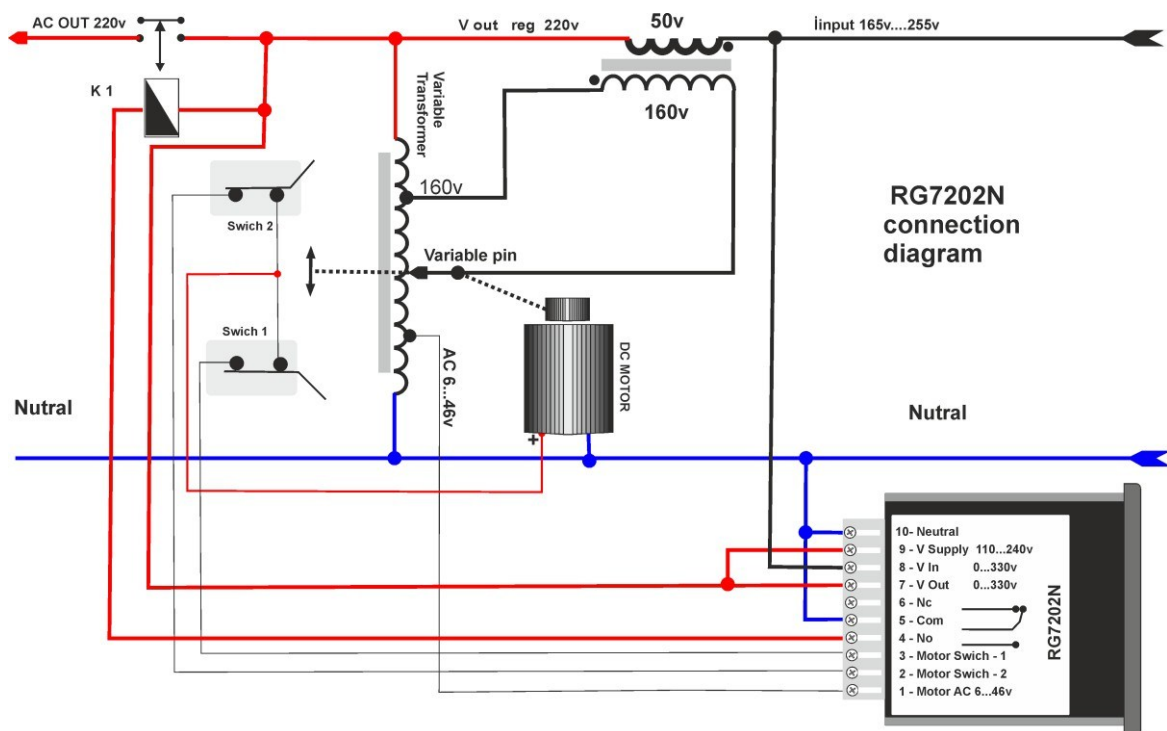


11. APPENDICES

Appendix 1 - Input and Output Conductor Properties

- Below table contains information about the cross-sectional area of the conductors to be connected to device terminals.
- Cross sectional area values indicated in this table are recommended minimum values.
- Find the conductor cross sectional area corresponding to your device power rating.
- Neutral and protective earth cable sizes are the same with input phase cable sizes.
- Input and output conductor sizes are different because input and output voltage and currents are different.

Power per phase (kVA)	Input Conductor Size (mm ²)	Output Conductor Size (mm ²)
<= 3	5	3
5	8	6
8	14	10
10	20	15
15	30	23
20	40	30
30	61	45
40	81	61
50	101	76

Appendix 2 - Screw Terminals



Terminals



Labels

Appendix 3 - Tightening Torque Values

- Diameter row on the below table indicates the diameter of the bolt or screw in millimeter.

Diameter	Tightening Torque (N.m)
M3	1.14
M3.5	1.8
M4	2.7
M4.5	3.9
M5	5.4
M6	9.2

Diameter	Tightening Torque (N.m)
M7	15
M8	22
M10	44
M12	76
M14	122
M16	190

Appendix 4 - Enclosure Protection Class

IP Protection Class





Level	First digit identifies the protection level against solid objects.	Second digit identifies the protection level against liquids
0	No protection	No protection
1	Protection against objects larger than 50 mm.	Protection against liquid dripping from above.





2	Protection against objects larger than 12.5 mm.	Protection against liquid dripping from above when device is inclined towards any side at 15° or more.
3	Protection against objects larger than 2.5 mm.	Protection against spray of liquid from above when device is inclined towards any side at 60° or more.
4	Protection against objects larger than 1 mm.	Protection against liquid that sprayed or poured from any angle to the device.
5	Limited protection against objects as small as dust particles.	Protection against liquid that sprayed with a 6.3 mm radius nozzle to the device from any angle.
6	Full protection against objects as small as dust particles.	Protection against liquid that sprayed with a 12.5 mm radius nozzle with pressure to the device from any angle.

Example:

The IP20 protection class indicates that devices have protection against only solid objects larger than 12.5 mm. There is no protection against liquids.

Appendix 5 – enclosure sizes and fixing centers

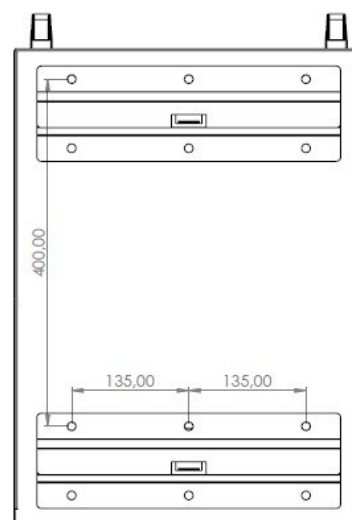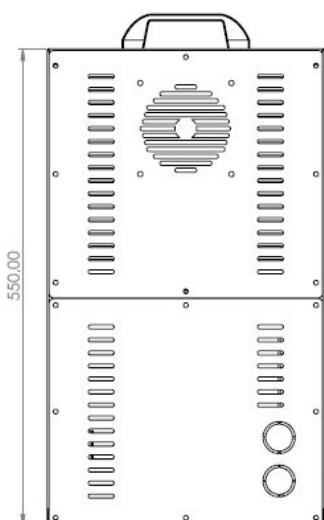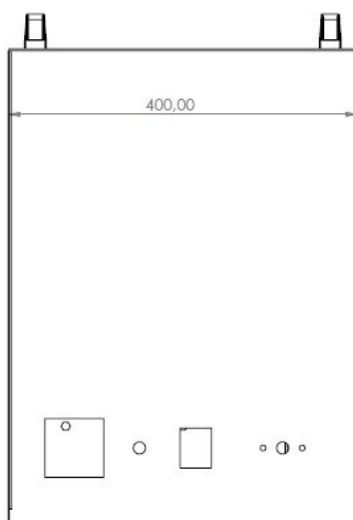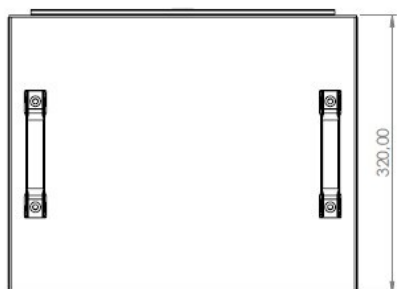

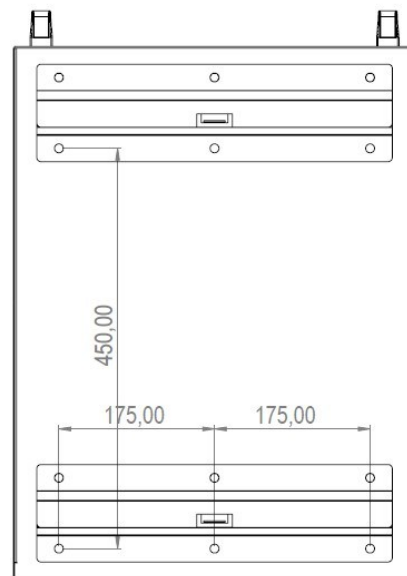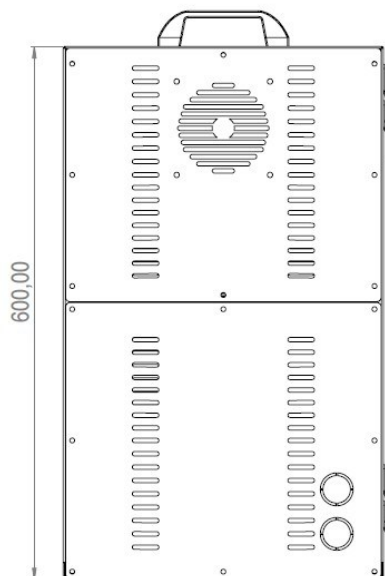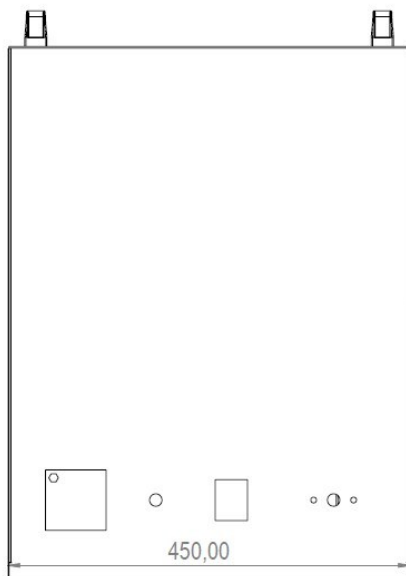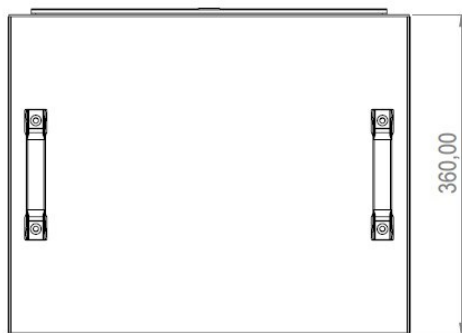

Appendix 6: OPTIONAL WI-FI



The Wi-Fi monitoring system is installed near the user-side terminal block, allowing for system monitoring and management via an app and Wi-Fi network.

The component comes with a separate manual.

Features:

- Smart Wi-Fi switch: Connects the device via your home Wi-Fi network, unlimited range with the Tuya and Smartlife apps, compatible with Amazon Alexa and Google Assistant, real-time display of power, current, voltage, losses, frequency, cumulative power, and other data types.
- Bidirectional measurement: Smart PV electricity consumption meter with bidirectional measurement function. The meter is used to measure the energy generated by the solar system as well as the energy supplied to the grid, accurately measuring the outward and return flow of energy.
- Smart electricity meter

Wide measurement range: AC voltage 80-300V; current 1-100A; Power display: 0-99999.9kWh; Frequency: 50/60Hz; Leakage current: 10-99mA; Overvoltage protection: 120-300V AC; Undervoltage protection: 80-210V AC.

- Multiple protection: The wireless power meter supports overvoltage protection, undervoltage protection, overcurrent protection, leakage protection, etc.
- Setting thresholds for current, maximum and minimum voltage, and leakage via the app. The app also allows you to set timers, scheduled or cyclical on/off times, scheduled shutdown after power on, and delay start after tripping events.
- Provides clear, easy-to-read measurement results.

1. AVVISI DI SICUREZZA

- Il contatto con parti sotto tensione può causare gravi ferite e persino la morte.
- Devono essere adottate precauzioni di sicurezza elettrica prima di qualsiasi allestimento, manutenzione o operazione di misurazione.
- Non eseguire da soli operazioni di connessione, misurazione e manutenzione. Tieni con te una persona che possa aiutarti in qualsiasi situazione di emergenza.
- Non usare il dispositivo senza una connessione di massa protettiva.
- I collegamenti elettrici dovrebbero essere effettuati solo da elettricisti professionisti.
- Questi dispositivi richiedono un collegamento neutro dal sistema di alimentazione elettrica di rete.
- Leggi attentamente questo manuale prima di usare il dispositivo e salvalo per riferimento successivo.
- Assicurati che le condizioni ambientali siano rispettate con le normative descritte in questo manuale.
- Assicurati che i fori di ventilazione delle ventole di raffreddamento siano aperti.
- Il mancato mantenimento delle condizioni ambientali richieste comporterà problemi con il dispositivo.
- Non eseguire operazioni di cui non sei sicuro.
- Se incontri un problema in qualsiasi fase di questa guida, non saltare al passo successivo. Contatta il nostro reparto assistenza per ricevere aiuto.

2. PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

Il regolatore di tensione servo è un dispositivo elettrico che regola automaticamente la tensione della rete elettrica a cui si collega in modo tollerante rispetto ai valori di tensione definiti nelle specifiche del dispositivo.


Fornire la tensione alla qualità desiderata e prevenire che i dispositivi elettrici e le unità siano influenzati dalla tensione diretta di rete. Esistono due tipi di dispositivi: trifase e monofase. Il regolatore di tensione servo è prodotto con varie capacità, e la potenza del regolatore deve essere superiore alla potenza totale dell'alimentatore. Altrimenti, la resa desiderata non può essere ottenuta.

3. PRIMI COMANDI

- Controlla il dispositivo per eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante i processi di spedizione.
- Controlla la targhetta del dispositivo per assicurarti che le informazioni siano coerenti con il tuo ordine di acquisto.

4. SCHEMA UNIFILARE

Sotto lo schema unifilare contiene solo Input Breaker, Output Breaker.

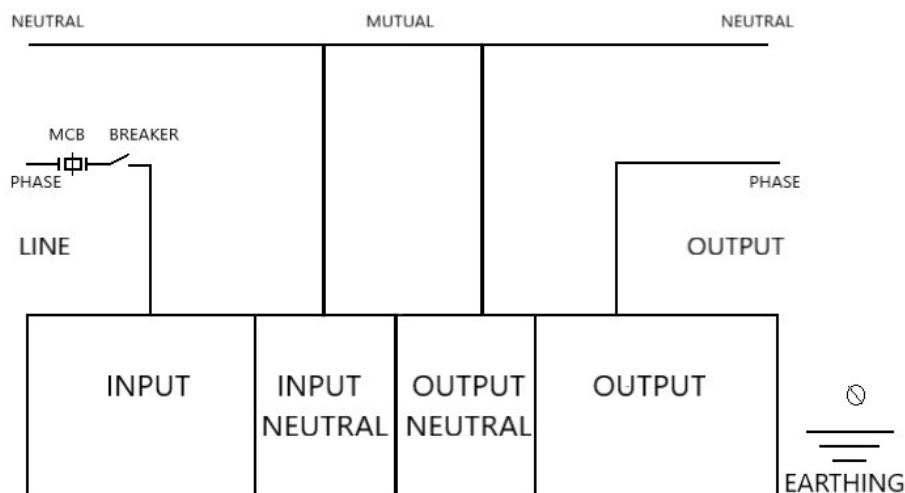

5. ELEMENTI DI COMMUTAZIONE E PROTEZIONE

Non tutti gli elementi spiegati in questa parte potrebbero essere presenti nel tuo dispositivo. Consulta la parte delle informazioni tecniche per determinare quali elementi sono contenuti nel tuo dispositivo.

5.1. Interruttore di ingresso - Standard

L'interruttore di ingresso controlla il sistema di alimentazione in ingresso al sistema di regolazione. Fornisce inoltre protezione contro situazioni di sovraccarico o cortocircuiti. Ogni volta che l'utente attiva questo interruttore, il sistema di regolazione riceve energia. Accendere l'interruttore di ingresso non fornirà immediatamente energia ai terminali di uscita. La potenza di uscita sarà disponibile dopo che il dispositivo avrà completato gli auto-test.

5.2. Interruttore di uscita - Standard

L'interruttore di uscita fornisce il controllo manuale della potenza di uscita del sistema di regolazione. Questo interruttore offre anche protezione contro sovraccarichi o cortocircuiti.

5.3. Contattore di uscita - Standard

Il Contattore di Uscita è controllato dal sistema di controllo elettronico. Questo contattore viene attivato quando il sistema di regolazione è pronto. In questo modo l'energia regolata viene trasferita ai terminali di uscita.

L'appaltatore opera automaticamente. Quando le condizioni tornano (cioè, ad esempio in caso di sovratensione in uscita, il contattore scatta e lo stabilizzatore misura sempre le tensioni, e quando la tensione torna ai limiti dello stabilizzatore, lo stabilizzatore inizia il funzionamento automaticamente.

In caso di sovratensione e sottotensione: poiché lo stabilizzatore misura sempre le tensioni, lo stabilizzatore non fa funzionare di nuovo il contattore finché le tensioni non sono entro i limiti.

5.4. SISTEMA DI BYPASS MANUALE

L'interruttore manuale di bypass controlla il sistema di bypass manuale.

- Il sistema di bypass manuale è incluso nel dispositivo.
- Il controllo manuale del sistema di bypass è effettuato tramite un interruttore di trasferimento rotante che ha 3 modalità diverse.
- Ci sarà un'interruzione dell'alimentazione in uscita quando la modalità Sistema di Bypass Manuale viene modificata. Spegni i carichi e disattiva l'interruttore di uscita esterno prima di cambiare la modalità del Sistema di Bypass Manuale.

5.4.1. Modalità bypass

Quando l'interruttore di bypass manuale viene girato su etichetta **Bypass**, la modalità bypass manuale viene attivata. In questa modalità il sistema di regolazione viene bypassato e i terminali di ingresso vengono indirizzati ai terminali di uscita. In caso di guasto nel sistema di regolazione o ogni volta che si vogliono alimentare i carichi con alimentazione di rete non regolata, questa modalità può essere selezionata.

5.4.2. Modalità Output Off

Quando l'interruttore manuale di bypass viene attivato per etichettare **Output Off (0 o Off)**, i terminali di uscita vengono isolati. In questa modalità l'alimentazione di ingresso al sistema di regolazione non viene spenta ma solo la potenza di uscita ai carichi.

5.4.3. Modalità regolatore

Quando l'interruttore manuale di bypass viene trasformato in un'etichetta "**REGOLATORE**", il sistema di regolazione viene indirizzato ai terminali di uscita. In questa modalità ci sarà potenza regolata ai terminali di uscita. I valori di tensione di uscita visualizzati sul pannello frontale sono valori reali di tensione terminale in uscita in modalità regolatore.

6. LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

- Non dovrebbero entrare oggetti liquidi o solidi nel dispositivo. Controlla la protezione dell'involucro del dispositivo e scegli la posizione adatta.
- Assicurati che le condizioni ambientali siano rispettate nel luogo del posto. Vedi la sezione Informazioni Tecniche per le condizioni ambientali.
- Assicurati che le condizioni per il luogo in cui intendi posizionare il dispositivo siano soddisfatte.
- La posizione non dovrebbe ricevere luce solare diretta.
- È necessario lasciare almeno 2 metri tra il dispositivo e qualsiasi materiale combustibile.
- È necessario lasciare almeno 50 cm tra il dispositivo e qualsiasi altro oggetto o parete laterale dove sono presenti le due griglie di ventilazione
- È vietato lasciare contenitori di liquidi o gas infiammabili nel locale dove è installato il prodotto.
- La connessione del generatore al sistema dovrebbe avvenire dopo il dispositivo.
- La connessione del dispositivo di correzione del fattore di potenza al sistema dovrebbe avvenire tra il dispositivo e i carichi.
- Contatta il reparto supporto se non è possibile soddisfare una delle condizioni sopra indicate.

Il prodotto è dotato di alette a incastro per il montaggio a parete. Due alette si montano sul retro del prodotto con le viti fornite in dotazione. Altre due si montano a parete con i tasselli e viti forniti.

Prima di inserire il prodotto nelle alette a muro, è possibile piegare il nottolino sul retro, questo eviterà poi al prodotto di scivolare lateralmente una volta




inserito dell'aletta a parete.



Sarà possibile quindi rimuovere i piedi svitandoli dal basso, ed utilizzare la predisposizione per l'accesso cavi dal basso o dal lato in base alle necessità




wall mounting brackets

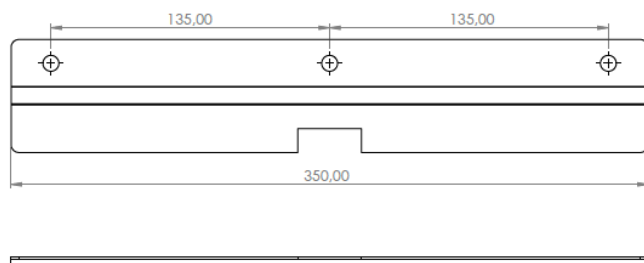


MONTAGGIO A PARETE

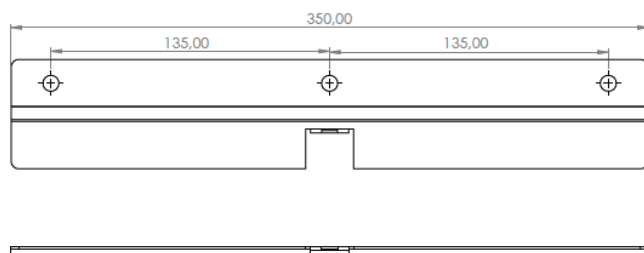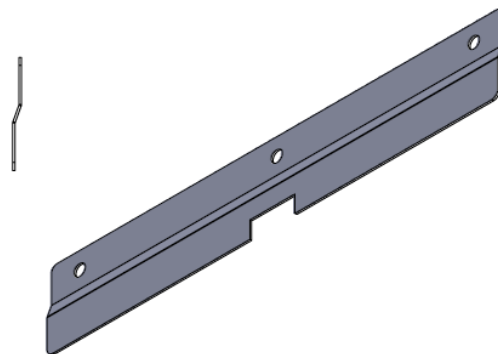



MONTAGGIO SUL PRODOTTO

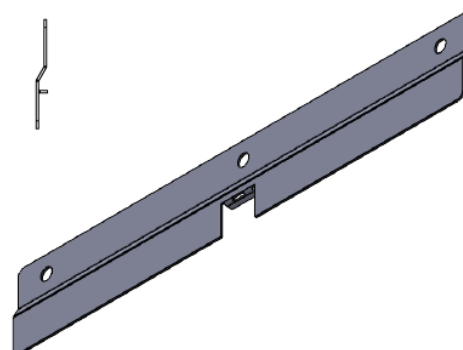


FLANGE DI MONTAGGIO A PARETE PER 5KVA

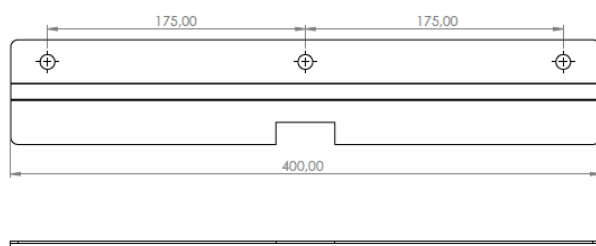

MONTAGGIO A PARETE

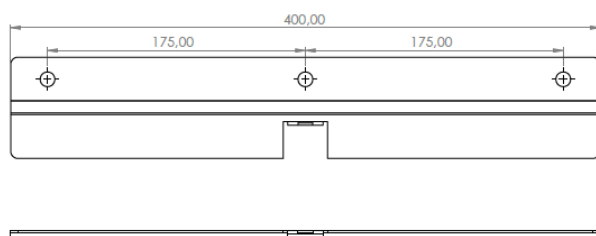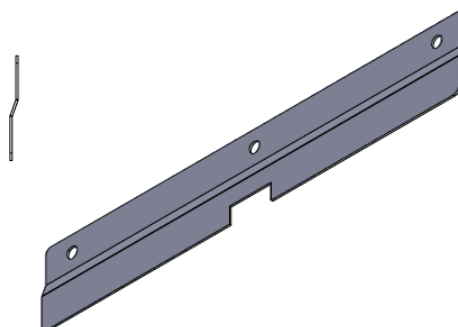




MONTAGGIO SUL PRODOTTO

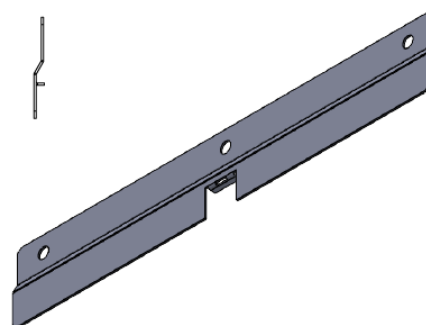

FLANGE DI MONTAGGIO A PARETE PER 7.5-10KVA

7. REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI DEL DISPOSITIVO

- Sotto il diagramma a blocchi mostra lo stato raccomandato dell'impianto elettrico e degli elementi di protezione esterni dopo l'installazione del regolatore.
- L'interruttore di ingresso esterno può essere il principale interruttore di ingresso dell'edificio.
- L'interruttore di uscita esterno è raccomandato per la sicurezza del sistema.

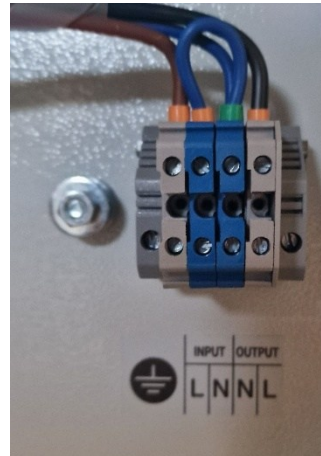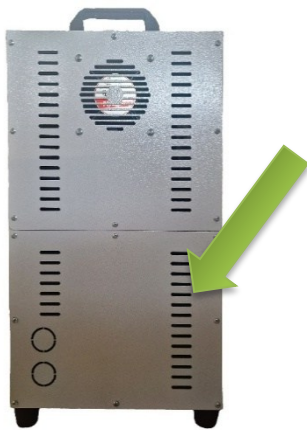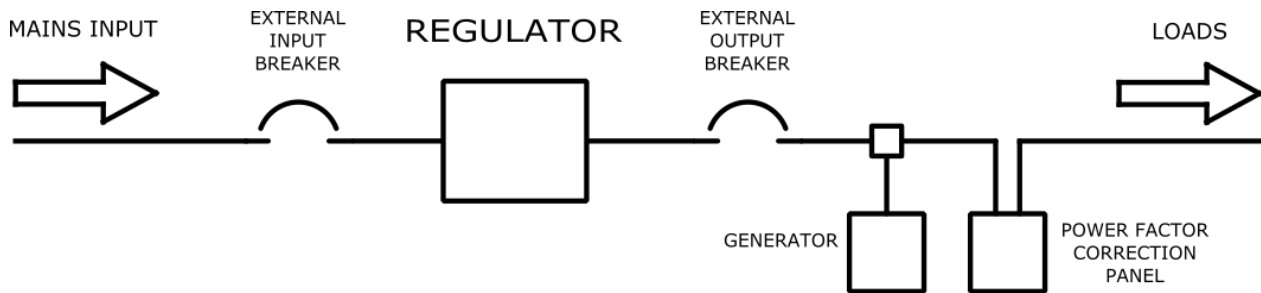

- Usa un multimetro true-RMS affidabile per effettuare le misurazioni.
12. Spegni i carichi.
 13. Spegni l'interruttore principale di ingresso dell'edificio.
 14. Disattiva l'interruttore di ingresso esterno se ce l'hai nel sistema.
 15. Utilizzando un multimetro affidabile, assicurati che non ci sia energia sui conduttori che saranno collegati ai terminali di ingresso del dispositivo.
 16. Disattiva l'interruttore di ingresso del dispositivo.
 17. Accendi l'interruttore manuale opzionale di bypass in posizione di uscita (0 o spento).
 18. Spegni l'interruttore di uscita esterno se lo hai nel sistema.
 19. Consulta l'Appendice 1 per le proprietà dei conduttori da collegare al dispositivo.
 20. Consulta l'Appendice 2 per informazioni sull'ingresso in uscita e sugli altri terminali del dispositivo.
 21. Apri il pannello inferiore destro per accedere ai terminali di ingresso/uscita. Usa i pressacavi forniti per accedere all'unità con i cavi. I fori per i pressacavi sono previsti ai lati e alla parte inferiore dell'unità. Collega i conduttori di ingresso, uscita e di protezione a terra ai loro terminali e stringi le viti con la corretta coppia di torsione. Vedi l'Appendice 3 per i valori di coppia adeguati.
 22. Dopo aver completato le connessioni, controlla nuovamente le etichette e i conduttori.


8. FORNITURA DI ENERGIA AI CARICHI

Completa i passaggi seguenti per fornire energia ai carichi.

Usa un multimetro true-RMS affidabile per effettuare le misurazioni.

23. Assicurati che gli interruttori menzionati nella sezione Connessione del dispositivo siano spenti.
24. Assicurarsi che le connessioni di ingresso, uscita e protezione a terra siano completate correttamente come descritto nella sezione Making the Connections of the Device.
25. Attiva l'interruttore di ingresso principale dell'edificio/impianto e attiva l'interruttore di ingresso esterno se lo hai nel sistema. Questo fornirà energia ai terminali di ingresso del dispositivo.
26. Misura le tensioni fase a neutro ai terminali di ingresso del dispositivo. Assicurati che le tensioni fase-neutro ai terminali di ingresso siano ai valori attesi.
27. Misurare la tensione fase-neutro ai terminali di uscita; Assicurati che non ci sia energia ai terminali di uscita.
28. Attiva l'interruttore di ingresso. Questo alimenterà il sistema di regolamentazione e il pannello frontale.
29. Imposta l'interruttore manuale di bypass in modalità REGOLATORE.
30. Il sistema elettronico inizia gli autotest dopo che il sistema di regolazione è stato attivato. Questi controlli durano da 5 a 10 secondi. Dopo il completamento degli auto-test, la potenza regolata viene automaticamente indirizzata ai terminali di uscita. Sebbene l'interruttore manuale di bypass opzionale sia in modalità REGOLATORE, non ci sarà alimentazione ai terminali di uscita fino al completamento dei test di avvio.

Accendi l'interruttore di uscita

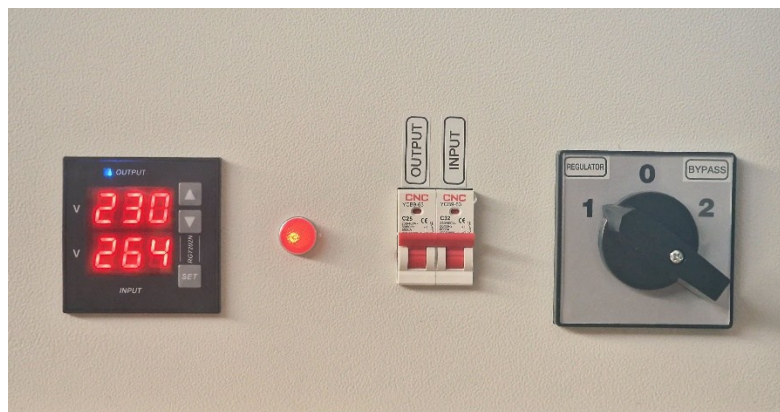

31. Misura la tensione fase-neutro ai terminali di uscita. Assicurati che la tensione di uscita alla fase del neutro sia entro i limiti indicati nella parte Informazioni Tecniche.
32. Accendi i tuoi carichi.
33. Dopo aver attivato i carichi, controlla il valore del carico mostrato con un A-meter. Assicurati che il valore del carico sia inferiore al 100% della corrente nominale dell'oggetto.

9. SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

- Disattiva i carichi prima di spegnere il dispositivo.
- Spegni l'interruttore di uscita esterno se lo hai nel sistema.
- Spegni l'interruttore di uscita.
- Spegni l'interruttore di ingresso. Questo interromperà l'alimentazione al sistema di regolamentazione.
- Gira l'interruttore bypass in posizione "0"
- Disattiva l'interruttore di ingresso esterno se ce l'hai nel sistema.

10. PANNELLO FRONTALE

10.4 Informazioni generali

Il display RG7202N mostra simultaneamente le tensioni di ingresso e uscita.

Controlla il motore DC per mantenere stabile la tensione di uscita.

Protegge il carico connesso da tensioni alte e basse.

Registra i valori di tensione più alti e più bassi.

Controlla le ragioni degli spegnenti di output e il numero di spegnimenti, registrandoli nella sua memoria.

Fornisce operazioni automatiche tra 40 Hz e 99 Hz.

Il dispositivo memorizza automaticamente determinati parametri in memoria. Registra i valori più alti e più bassi della tensione di ingresso e registra il numero di volte in cui l'uscita è stata disattivata.



- **Visualizzazione dei valori più alti e più bassi:**

Premi il pulsante superiore una volta senza entrare nel menu per visualizzare la tensione più alta registrata sullo schermo superiore, mentre la tensione più bassa lampeggia sullo schermo inferiore.

- **Visualizzazione del conteggio degli spegnimenti:**

Premi di nuovo il pulsante superiore per vedere quante volte l'uscita è stata disattivata a causa dell'alta tensione sullo schermo superiore e della bassa tensione sullo schermo inferiore.

- **Pulizia dei dati:**

Lo schermo lampeggia per 5 secondi. Durante questo periodo, premendo il pulsante centrale si cancellano i record. Se non viene premuto alcun pulsante, il dispositivo torna automaticamente allo schermo principale.

10.5 Utilizzo del menù

Premi il pulsante «SET» per accedere al menu. Il display superiore mostrerà "PR0" e quello inferiore mostrerà "OUT". Usa i pulsanti su/giù per navigare tra i parametri nel menu. Quando raggiungi il parametro desiderato, premi di nuovo il pulsante «SET». Il numero "P.." lampeggerà sul display superiore. Dopodiché, usa i pulsanti su/giù per cambiare il valore.

Per selezionare un altro parametro, premi di nuovo il pulsante «SET» e spostati su un altro parametro con i pulsanti su/giù. Per uscire dal menu, premi il pulsante «SET» mentre il display superiore mostra "PR0" e quello inferiore mostra "OUT".


Se non si premono pulsanti per 20 secondi, il dispositivo salva le modifiche e torna al display principale.

P num	Spiegazione	Schermo
0	Entra o esci dal menu	PR 0 OUT
P.01	Tensione di uscita desiderata dal regolatore Punto di regolazione della tensione di uscita del regolatore. Questo parametro stabilisce la tensione di uscita del regolatore. Impostazione di fabbrica: 230V Intervallo di impostazione: 1V ÷ 500V	P.0 1 2 3 0
P.02	Valore di tolleranza di tensione in uscita del regolatore Il motore rimane fermo quando la tensione di uscita è superiore a P.01 - P.02 e inferiore a P.01 + P.02. (220 + 3 = 223, o 220-3=217) Valore di fabbrica: 3V Intervallo di impostazione: 1V - 25V	P.0 2 0 0 3

P.03	Buzzer Non c'è alcun Buzzer installato sulla scheda. Impostazione di fabbrica: on = Attivo. off = Passivo. Se ' P3 = acceso ', il tempo di protezione dall'uscita viene visualizzato sullo schermo superiore e il LED di uscita lampeggia fino all'attivazione dell'uscita.	P.03 ON
P.04	Tensione superiore di protezione in uscita del regolatore Il dispositivo ha de-energizzato il relè quando la tensione di uscita del regolatore supera il valore superiore della tensione di protezione in uscita del regolatore. Valore di fabbrica: 242v Intervallo di impostazione: 1V÷500V	P.04 245
P.05	Uscita del regolatore riduzione della tensione di protezione Il dispositivo de-energizza il relè quando la tensione di uscita del regolatore inferiore a quella del regolatore abbassa il valore di tensione di protezione Impostazione di fabbrica: 198V Intervallo di impostazione: 1V÷500V	P.05 200
P.06	Tempo di deprotezione La tensione di uscita del regolatore determina il tempo di attesa che il dispositivo esca dalla protezione (resettare il relè) dopo aver raggiunto 5V sotto la tensione superiore di protezione impostata in uscita o 5V sopra quella di uscita del regolatore con tensione di protezione inferiore. Impostazione di fabbrica: 5 secondi Intervallo di impostazione: 1 secondo÷25 secondi	P.06 005
P.07	Tempo di protezione Determina il tempo necessario per attendere che il dispositivo entri nella protezione e de-energizzi il relè dopo che la tensione di uscita del regolatore ha superato il valore superiore di tensione di protezione dell'uscita impostato o sotto il valore inferiore di protezione dell'uscita del regolatore (se la tensione torna normale entro questo periodo, il dispositivo non de-energizzerà il relè). Impostazione di fabbrica: 5 secondi Intervallo di impostazione: 1 secondo÷25 secondi	P.07 005
P.08	Valore di tensione per cambiare la posizione del carbone Tensione di uscita con l'intervallo di tempo da attesa in P.09, questo valore cambia ogni 5 secondi. Impostazione di fabbrica: 5 contro Intervallo di impostazione: 0÷25V	P.08 010
P.09	L'intervallo temporale per il cambiamento della posizione del carbone è obbligatorio Il parametro determina il tempo massimo in cui il carbone rimarrà fisso. Dopo lo scadere del tempo, la tensione di uscita del motore cambia in base al valore in P.08. Se P.08 = 15 e P.09 = 5, Output 5 minuti 220V, 5 minuti 235V, 5 minuti 220V, 5 minuti 205V, 5 minuti 220V, La tensione di uscita cambia continuamente sul cerchio. Impostazione di fabbrica: 5 min Intervallo di impostazione: 0±250 min	P.09 005
P.10	Display medio in uscita voltmetro Se la tensione di uscita (P.02) rientra nel valore di tolleranza, il voltmetro superiore mostrerà il valore P2 sullo schermo. Se è negativo, verrà riflesso come se ci fosse tensione in uscita. Impostazione di fabbrica: 1 Intervallo di impostazione: 1 = Attivo, 0 = Passivo	P.10 001
P.11	Velocità del motore Impostazione di fabbrica: 2 Intervallo di impostazione: 1 ÷ 10	P.11 002

P.12	MOTORE DI ARRESTO AUTOMATICO Si attiva in regolatori senza interruttori. Impostazione di fabbrica: 0 (Passivo) Intervallo di impostazione: 0 (Passivo) 1 (Attivo) Principio di funzionamento: Se il parametro è attivo, prima il microprocessore calcola il punto in cui verrà utilizzato l'interruttore e lo registra nella sua memoria. Se questo parametro viene attivato per la prima volta, se c'è tensione alta o bassa, il microprocessore non taglia la tensione dal motore per 20 secondi. Il microprocessore nota che il carbone rimane fermo e registra questo punto come punto di interruzione. Quando il carbone arriva di nuovo nello stesso punto, il microprocessore taglia immediatamente la tensione dal motore. In questo caso, se c'è alta tensione all'ingresso, il punto sulla seconda cifra dello schermo superiore si accende per 2 secondi. Se c'è bassa tensione all'ingresso, il punto sulla seconda cifra dello schermo inferiore si accende per 2 secondi. Quando il modulo viene installato in un nuovo dispositivo, il vecchio punto dell'interruttore deve essere resettato. Per resettare il vecchio punto di registrazione dell'interruttore, è necessario tagliare completamente la tensione del regolatore. Tenendo premuto il pulsante superiore, basta applicare di nuovo la tensione sul dispositivo.	P.12 000
P.13	Numero di partenze Se il parametro è 0, dopo che arriva la corrente, anche se la tensione è normale, il microprocessore non attiva il relè. Se si preme solo il pulsante centrale, il microprocessore attiva il relè. In altre parole, se il pulsante non è consentito dopo l'arrivo della tensione, non viene fornita alcuna tensione al sistema. Se P13 = 97, il relè funziona al contrario. In altre parole, modalità buzzer. Impostazione di fabbrica: 49 Intervallo di impostazione: 0÷98	P.13 049
P.14	Versione software Le istruzioni tecniche e il manuale utente sono attualmente 73.	P.14 073

10.6 Schema elettrico

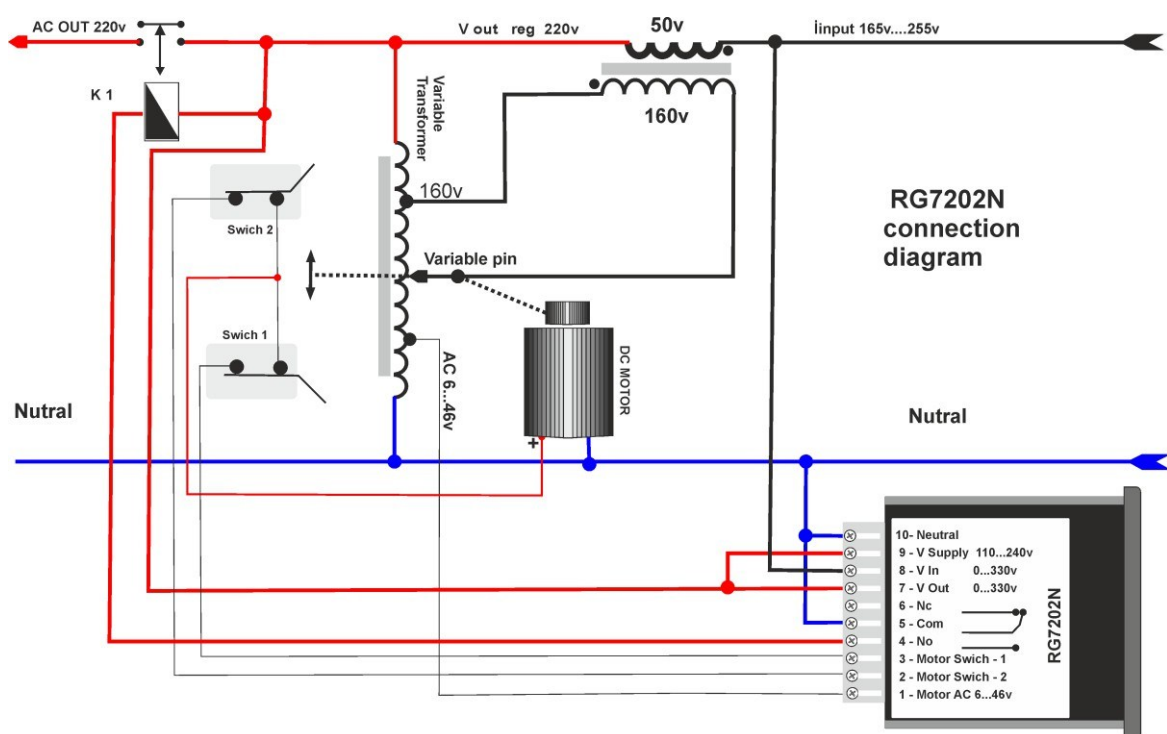


11. APPENDICI

Appendice 1 - Proprietà dei conduttori di ingresso e uscita

- La tabella sottostante contiene informazioni sull'area della sezione trasversale dei conduttori da collegare ai terminali del dispositivo.
- I valori dell'area della sezione trasversale indicati in questa tabella sono i valori minimi raccomandati.
- Trova l'area della sezione trasversale del conduttore corrispondente alla potenza nominale del dispositivo.
- Le dimensioni dei cavi neutri e di protezione a terra sono le stesse per i cavi di fase di ingresso.
- Le dimensioni dei conduttori di ingresso e uscita sono diverse perché la tensione e le correnti di ingresso e uscita sono differenti.

Power per phase (kVA)	Input Conductor Size (mm ²)	Output Conductor Size (mm ²)
<= 3	5	3
5	8	6
8	14	10
10	20	15
15	30	23
20	40	30
30	61	45
40	81	61
50	101	76

Appendice 2 - Morsetti a vite



Terminals



Labels

Appendice 3 - valori della coppia di serraggio

- La riga di diametro nella tabella sottostante indica il diametro del dado o della vite in millimetri.

Diametro	Coppia di serraggio (Nm)
M3	1.14
M3.5	1.8
M4	2.7
M4.5	3.9
M5	5.4
M6	9.2

Diametro	Coppia di serraggio (Nm)
M7	15
M8	22
M10	44
M12	76
M14	122
M16	190

Appendice 4 - Classe di Protezione del dispositivo


Classe di Protezione IP

Livello	La prima cifra identifica il livello di protezione contro oggetti solidi.	La seconda cifra indica il livello di protezione contro i liquidi
0	Nessuna protezione	Nessuna protezione
1	Protezione contro oggetti più grandi di 50 mm.	Protezione contro le gocce di liquidi dall'alto.
2	Protezione contro oggetti più grandi di 12,5 mm.	Protezione contro le gocce di liquido dall'alto quando il dispositivo è inclinato verso un lato a 15° o più.
3	Protezione contro oggetti più grandi di 2,5 mm.	Protezione contro spruzzi di liquido dall'alto quando il dispositivo è inclinato verso un lato a 60° o più.
4	Protezione contro oggetti più grandi di 1 mm.	Protezione contro liquidi che spruzzano o versano da qualsiasi angolazione verso il dispositivo.
5	Protezione limitata contro oggetti piccoli come particelle di polvere.	Protezione contro liquidi che spruzzano con un ugello di raggio di 6,3 mm sul dispositivo da qualsiasi angolazione.
6	Protezione completa contro oggetti piccoli come particelle di polvere.	Protezione contro liquidi che vengono spruzzati con un ugello di raggio di 12,5 mm con pressione sul dispositivo da qualsiasi angolazione.


Esempio:

La classe di protezione IP20 indica che i dispositivi sono protetti solo contro oggetti solidi maggiori di 12,5 mm. Non c'è protezione contro i liquidi.

Appendice 5 – dimensioni dei contenitori e interassi di montaggio

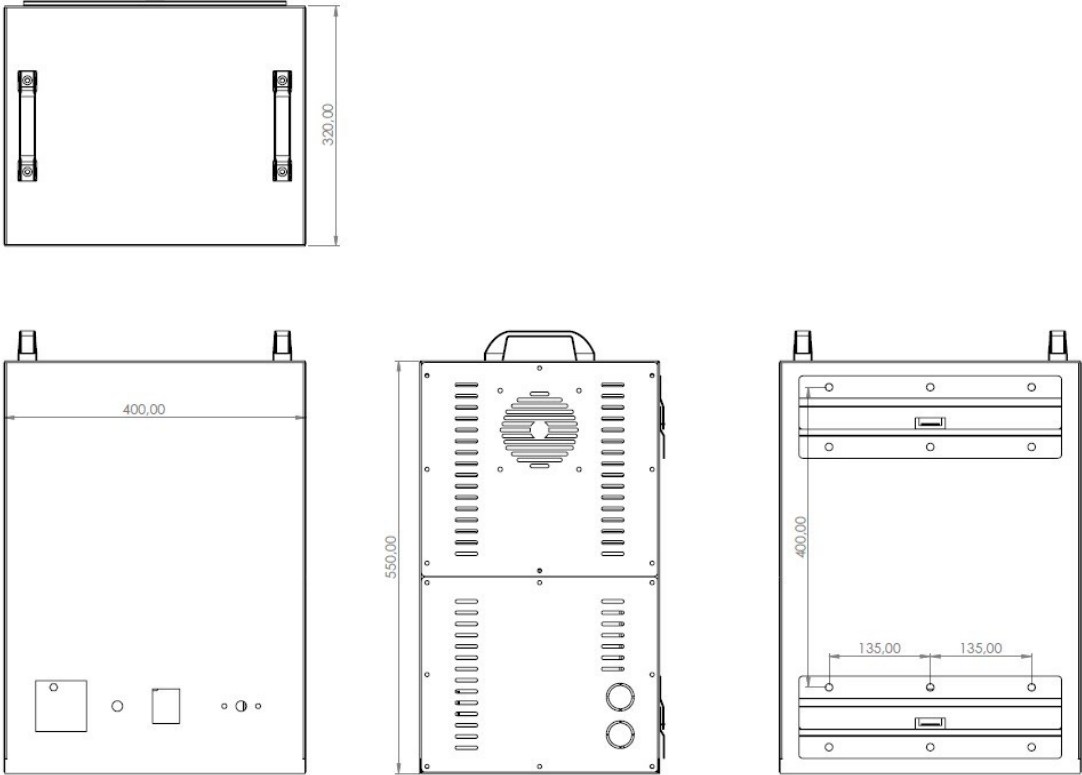

VERSIONE 5KVA

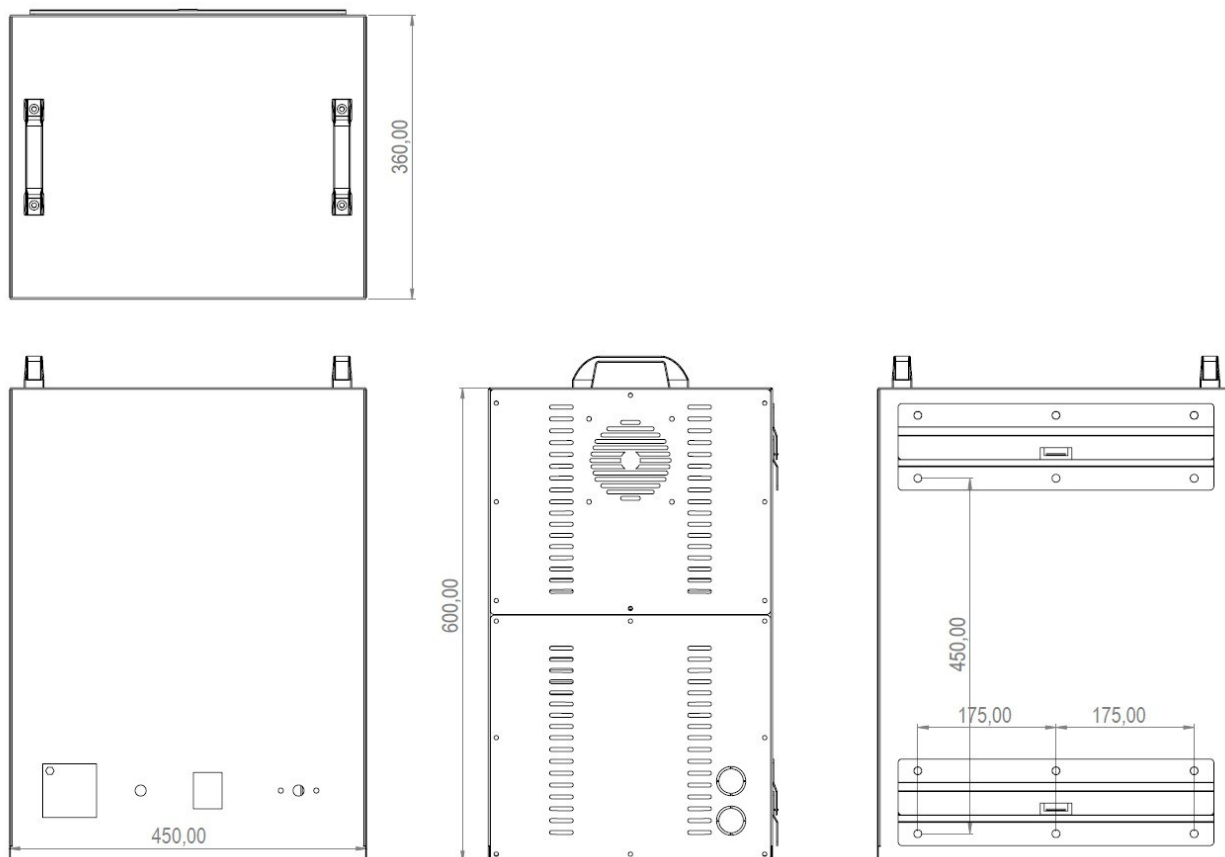

VERSIONE 7.5-10KVA

Appendice 6 : WI-FI OPZIONALE



Il sistema di monitoraggio wi-fi viene installato in prossimità della morsettiera lato utenza, con la funzione di monitorare e gestire il sistema tramite APP e la rete wi-fi.

Il componente dispone di un manuale specifico.

Funzionalità:

- Interruttore intelligente Wi-Fi: collega il dispositivo tramite la rete Wi-Fi domestica, distanza illimitata con le app Tuya e Smartlife, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, visualizzazione in tempo reale di potenza, corrente, tensione, perdite, frequenza, potenza cumulativa e altri tipi di dati.
- Misura bidirezionale: contatore di consumo elettrico intelligente FV con funzione di misurazione bidirezionale, il contatore viene utilizzato per misurare l'energia generata dal sistema solare, nonché l'energia fornita alla rete, che può misurare con precisione il flusso di andata e ritorno dell'energia.
- Misuratore di elettricità intelligente

Ampio intervallo di misurazione: tensione AC 80-300V; corrente 1-100A; indicazione di potenza 0-99999,9Kwh; frequenza: 50/60Hz; corrente di dispersione: 10-99mA; protezione da sovratensione: 120-300V AC; protezione da sottotensione: 80-210V AC.

- Protezione multipla: Il misuratore di potenza wireless supporta protezione contro sovratensione, protezione contro sottotensione, protezione contro sovracorrente, protezione contro perdite, ecc.
- Impostazione delle soglie di corrente, tensione massima e minima, dispersione tramite App. L'App consente inoltre di impostare timer, accensioni e spegnimenti programmati o ciclici, spegnimento programmato dopo l'accensione, ritardo in accensione dopo gli eventi che causano l'intervento.
- Fornisce risultati di misurazione chiari e di facile lettura.