

MSN01-02-03

Gruppi di continuità monofase

BATTERY BOX INSTALLAZIONE



INSTALLAZIONE CABINET BATTERIE x UPS MSN

Ver. 00 – 07.02.2019

- 1) Place the UPS and BATTERY CABINET close to each other.


Posizionare UPS e box batterie fianco a fianco



UPS

CABINET BATTERIE BBT12U


- 2) Feed the UPS with the supplied cable and the BATTERY CABINET if is present the plug on the back
Alimentare l'UPS con il cavo di alimentazione fornito e il box batterie con il cavo di alimentazione fornito se la spina a pannello è presente sul retro dell'unità
- 3) Open the external battery covers on the UPS and on BATTERY CABINET.
Aprire la protezione esterna del connettore batterie sull'UPS e sul box batterie

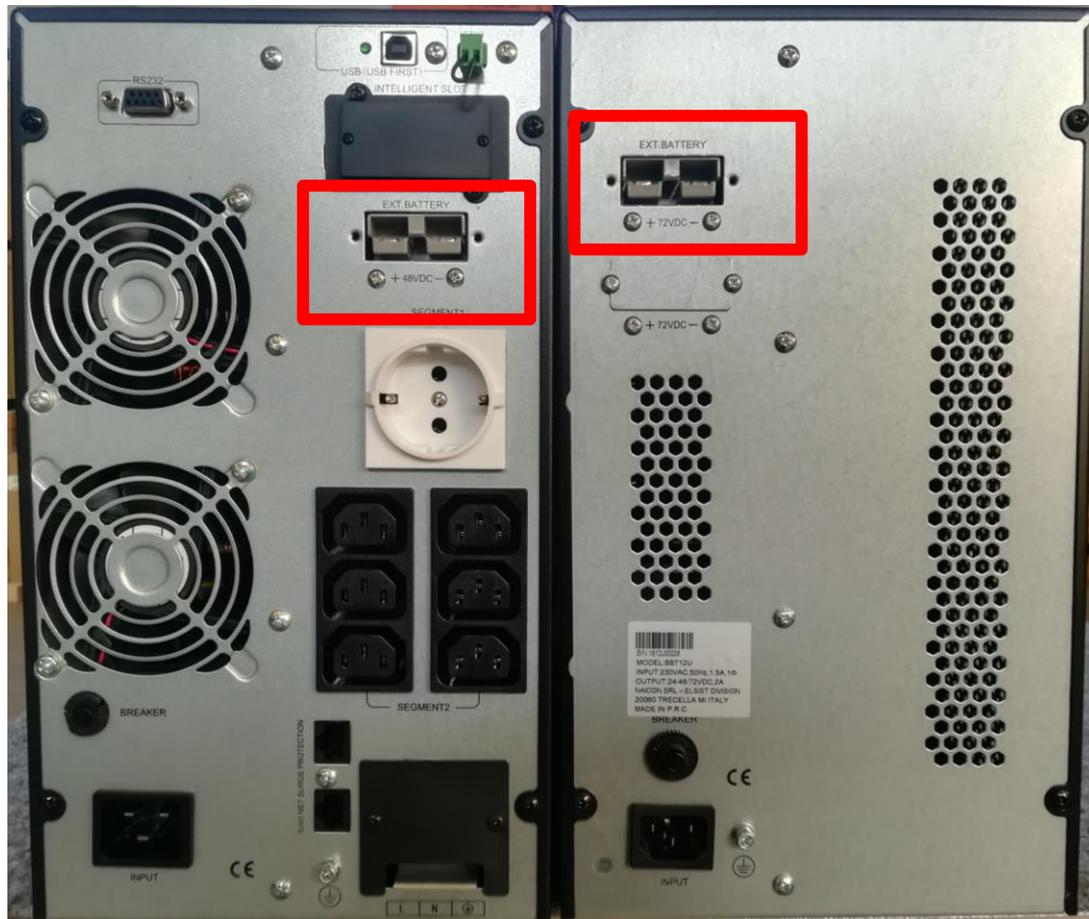

- 4) Connect the UPS and BATTERY CABINET with special black/red cable.

WARNING: Voltage present on the terminal

Collegare UPS e box batterie con lo speciale cavo rosso/nero fornito. **Attenzione: una tensione continua è presente sul terminale!!!**

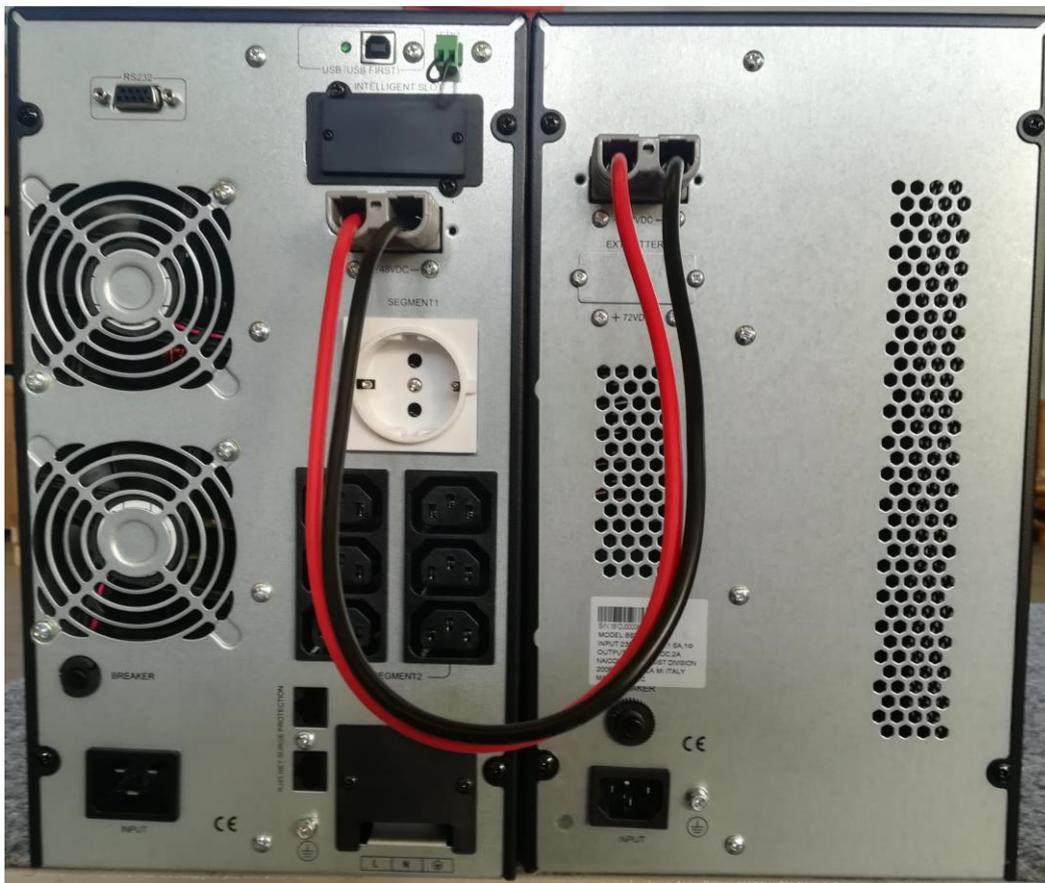

- 5) Turn ON the UPS.

Accendere l'UPS