

AUTOTRASFORMATORE VARIABILE MONOFASE STABILIZZATO SERIE VAM_R10


monofase, modello chiuso, motorizzato

Ingresso: 230V AC 50/60Hz

Uscita regolabile stabilizzata: 0-250V

Precisione della tensione di uscita $\pm 1.5\%$

I VARIATORI DI TENSIONE K-FACTOR VENGONO REALIZZATI PER TUTTE LE ESIGENZE DI SPERIMENTAZIONE E COLLAUDO DI UFFICI TECNICI, LABORATORI, INDUSTRIE. VENGONO FORNITI PER DISPORRE DI UNA TENSIONE VARIABILE DA 0V A 250V CON DIVERSE CORRENTI NOMINALI. LA VERSIONE R10 INCLUDE LA MOTORIZZAZIONE DEL VARIATORE COMANDATA DA UNA SCHEDA DI CONTROLLO CHE MANTIENE LE TENSIONE IMPOSTATA ENTRO UN RANGE DEL $\pm 1.5\%$ F.S., GRAZIE A UN SISTEMA DI FEEDBACK SULL'USCITA. E' POSSIBILE REGOLARE LA TENSIONE DI USCITA TRAMITE UN **SEGNALE ANALOGICO 0:10Vdc** DA INVIARE A UN CONNETTORE POSTO SUL RETRO DELL'APPARECCHIO, O **PROTOCOLLO MODBUS-RTU SU RS485**. DI SERIE VENGONO MONTATI INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN INGRESSO, MORSETTI DI INGRESSO E USCITA SUL RETRO DELL'APPARECCHIO. OPTIONALS DISPONIBILI: VOLTMETRO DIGITALE CON LETTURA DELLA TENSIONE DI USCITA, AMPEROMETRO, POTENZA ATTIVA E kWh, INTERRUTTORE AUTOMATICO DI PROTEZIONE IN USCITA, SCARICATORE DI SOVRATENSIONI, PRESE IN USCITA (STANDARD EUROPEO), REGOLAZIONE TRAMITE POTENZIOMETRO MULTIGIRI SUL FRONTE.

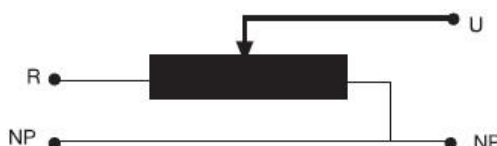

TYPE	Corrente A	MAX VA	A	B	C	peso KG
VAM060M12R10	6	1.500	230	460	230	12
VAM100M12R10	10	2.500	230	460	230	14
VAM150M12R10	15	3.750	340	460	250	18
VAM200M12R10	20	5.000	340	460	250	21

DOTAZIONI

Morsettiera ingresso
 Interruttore automatico in ingresso
 Contatto morsettiera per la regolazione della tensione di uscita tramite segnale analogico 0:10
 Connettore RS485 modbus-RTU
 Connettori in uscita: morsettiera sul retro
 Istruzioni in italiano/inglese

Su richiesta, disponibili come optional

Interruttore automatico in uscita
 Strumento digitale con lettura tensione, corrente, potenza attiva, kWh
 Deviatore per scambio comando locale/remoto
 Potenziometro per la regolazione della tensione di uscita
 Presa centrale uscita 125V

dimensioni e pesi sono solo indicativi e possono essere variati in qualsiasi momento senza alcun preavviso